

## Montage Ihrer Küchen- oder Duschrückwand mit Spezialkleber bei allen Untergründen\*

\*oder zum Abdichten bei allen anderen Materialien mit Frontdruck


**Hierfür eignet sich NUR der von uns mitgelieferte Kleber, da er mit der Druckfarbe verträglich ist.**

Vor der Montage in einer Dusche empfehlen wir unbedingt die Abdichtung der Wände mit einer Flüssigfolie oder Ähnlichem. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Fachmann!

1. Tragen Sie den Kleber, mit Hilfe der beigelegten Kartuschenpresse, in Partien am Rand und auch mittig auf die Rückseite der Platte auf. Dabei sollten Sie nicht zu weit an den Rand gehen, da dies beim Andrücken an den Seiten hervortreten könnte. Wenn Sie eine unebene Wand haben, kann der Kleber an diesen Stellen auch großzügiger aufgetragen werden.



2. Stellen Sie nun die Platte auf die Arbeitsplatte/ Duschtasse etc. senkrecht auf und drücken Sie diese langsam und mit mäßigem Druck, von unten nach oben an der Wand fest. Je nach Größe der Rückwand, sollten Sie diesen Arbeitsschritt zu zweit ausführen.

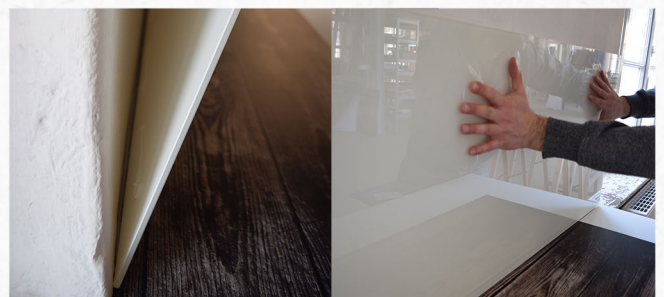

3. Stützen Sie nun die Platte gegen die Wand, am besten über Nacht, damit das Silikon gut anbindet. Als Letztes sollten Sie am Übergang zur Arbeitsplatte noch eine Silikonfuge ziehen, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu vermeiden. Bei dem Einbau in Nasszellen sollte die Abdichtung ringsum erfolgen.