



## ACHTUNG!!!

**Bevor Sie die Montage vornehmen, schalten Sie den Strom ab oder schalten Sie die Sicherung zu dem zugehörigen Stromkreis aus!!!**

### Wie montiert man die Rückwände bei Steckdosen?

Diese Frage stellen sich wahrscheinlich einige, daher haben wir diese kleine Anleitung verfasst.

1. Demontieren Sie den Steckdosenrahmen und auch den Steckdoseneinsatz a). Dabei müssen die Kabel abgeklemmt werden. Nun liegen die Unterputzdosen mit den innenliegenden Kabeln offen b).

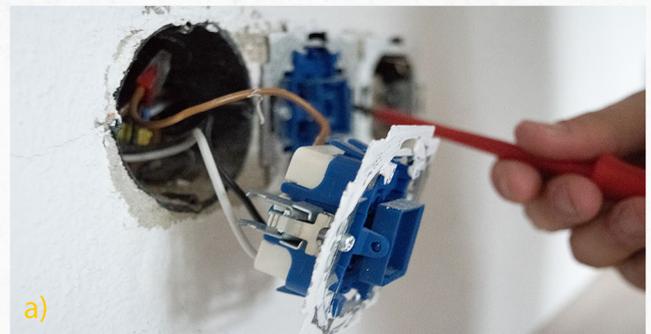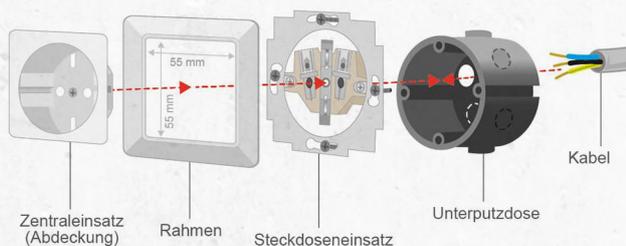

2. Entfernen Sie evtl. den Schmutz auf der Arbeitsplatte und saugen die Dosen nochmals aus. Verstauen Sie die Kabel gut in der Dose oder kleben Sie die Enden mit Kreppband ab.




3. Montieren Sie die Rückwand laut Montageanleitung je nach gewähltem Montagematerial.

Achten Sie darauf, dass die Rückwand von hinten nicht durch herausragende Kabel beschädigt wird.

Dafür übernehmen wir keine Haftung!

4. Wenn Sie ein Material mit einer Stärke von max. 8 mm gewählt haben, können Sie nun die Kabel wieder anschließen und den Steckdoseneinsatz an der Unterputzdose festschrauben d). Haben Sie eine LED-Rückwand oder aufgedoppeltes Glas, dann sollten Sie vorher noch Distanzringe c) auf die Unterputzdosen aufschrauben, da die Schrauben der Steckdoseneinsätze bei 16 mm Stärke nicht lang genug sind. Eine Alternative wären natürlich auch längere Schrauben.

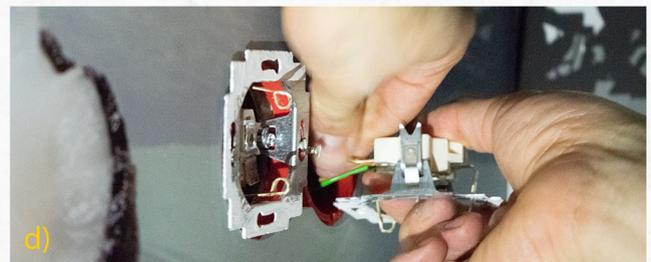

5. Stecken Sie den Steckdosenrahmen wieder auf und schrauben Sie die Abdeckung fest e).

